


# 風向調節

上下、左右気流の調節ができます。

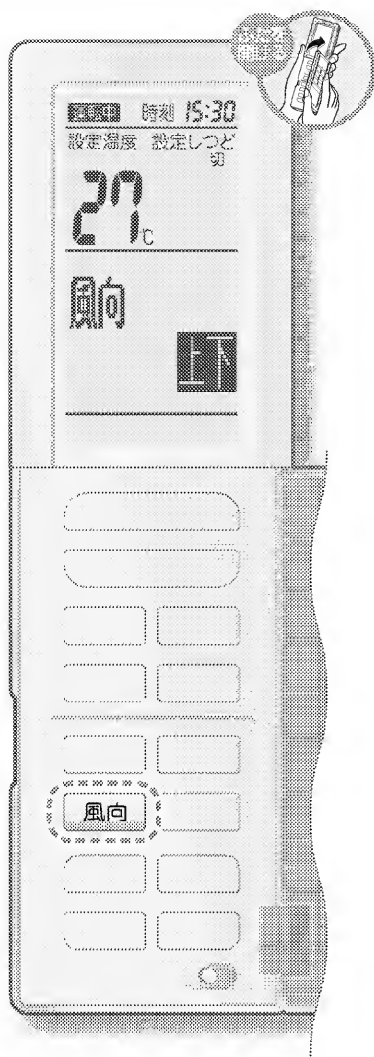

## 風向を変えたいとき

上下の風向を変えたいとき

**運転中に**

**風向** を押す。

- フラップが自動で上下に動きます。
- 下部の吹出口は、風向を上下に変えられません。


風向を固定したいとき

**もう一度**

**風向** を押す。

左右の風向を変えたいとき

**ルーバーのツマミを  
持って調節する。**

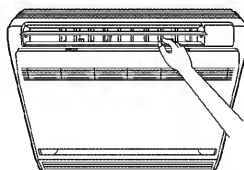


- 上部・下部とも左右別々に操作できます。

上下の風向調節について

- フラップの可動範囲は運転モードに応じて異なります。

- ①暖房・加湿暖房・加湿空清・換気単独運転
- ②冷房・除湿冷房・除湿

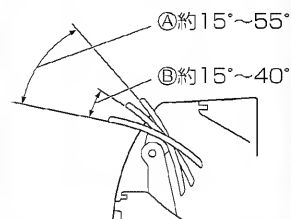

水平からの角度で表示しています。

- フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変わる場合があります。

### お願い

- フラップを手で操作した場合は、一度運転を停止し、リモコンで再度運転を行ってください。

### お知らせ

- 室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが停止している間は、フラップは停止します。
- 上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを水平に近い状態に、冷房・除湿・除湿冷房運転時は上向きでご使用ください。

### ⚠ 注意

上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。  
無理に手で操作すると、正しく動かなかったり、吹出口から露が滴下する場合があります。

はじめに

基本の使いかた

かんたん操作

メニュー操作

お手入れをする


困ったときは?

製品について




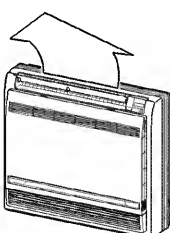
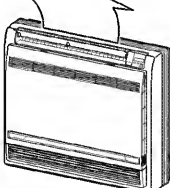
# 風向調節

(つづき)

## 吹出しパターンを自動にする

吹出切換スイッチを  に合わせる。

- 運転モード・状況に応じてエアコンが自動で吹出しパターンを決めます。

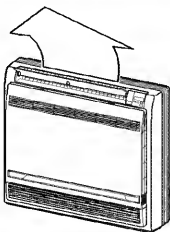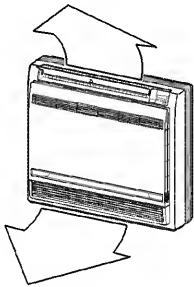運転モード	状 況	吹出しパターン
冷 房 除湿冷房	室内が十分冷えてきたとき、または運転開始から1時間経過後	 <p>人に直接風があたらないように、上部の吹出口からだけ吹き出し、室内温度を均一にします。</p>
	運転開始時など室内がまだ十分に冷えていないとき	 <p>上下の吹出口から吹き出し、冷房時は、急速冷房を、暖房時は、お部屋を包み込むように運転します。</p>
暖 房 加湿暖房 加 湿	下記以外のとき (通常時)	
	運転開始時など、吹き出す風の温度が低いとき	 <p>人に直接風があたらないように、上部の吹出口からだけ吹き出します。</p>
除 湿	吹出切換の設定にかかわらず常時	 <p>肌寒い風が直接あたらないように、上部の吹出口からだけ吹き出します。</p>

## 吹出切換について

- 吹出口からの吹出しパターンを切り換えます。お好みに応じて吹出切換を行ってください。



## 上部からの吹出しのみにする


吹出切換スイッチを  に合わせる。

- 運転モード・状況に関係なく、上部の吹出口からだけ吹き出します。  
下部の吹出口から風が出てほしくないとき(おやすみ時など)にお使いください。

# 切タイマー

運転停止までの残り時間を設定します。

タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。

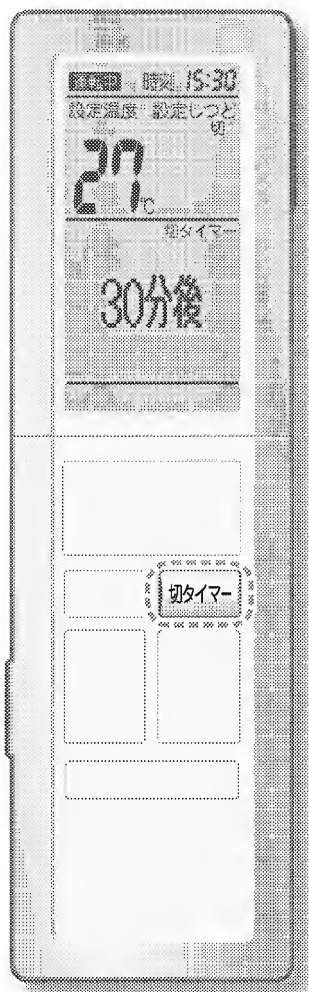


## 切タイマー

### 切タイマーを押す。

- タイマーランプが橙色に点灯します。



- 押すごとに30分きざみで変わり、表示している時間で設定されます。30分～9時間30分まで設定できます。

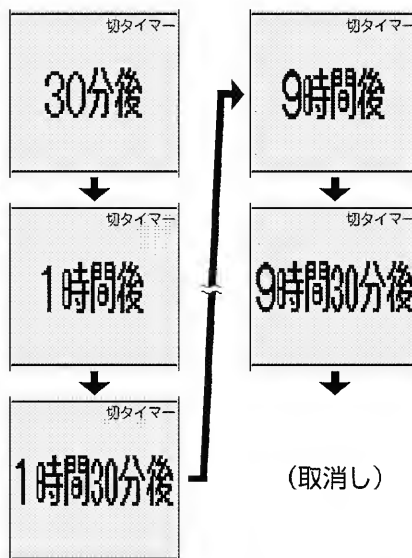

### 切タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 時刻入タイマーと同時に設定できます。▶22ページ
- 切タイマーを設定しているときに「切タイマー」を押すと、現在の設定時間が最初に表示されます。
- 下記運転中は切タイマーを設定することはできません。

快眠運転・へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転

### 時刻タイマーについて

- 時刻でタイマー設定を行うこともできます。

▶22ページ

### 切タイマーのみを取り消したいとき

#### 切タイマーを数回押して

9時間30分後を表示させ、

もう一度「切タイマー」を押す。

### すべてのタイマーを取り消したいとき

#### 終了/取消を押す。

- メニュー操作での取り消しかたは▶23ページを参照してください。

はじめに

基本の使いかた

かんたん操作

メニュー操作

お手入れをする


困ったときは?

製品について



# 時刻タイマー

おやすみ前やお目覚めの時間、帰宅時間に合わせてご使用になると便利です。

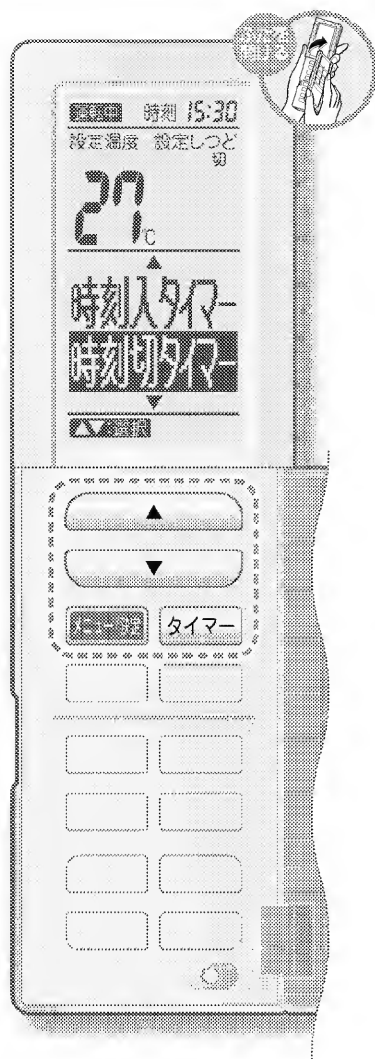

## 時刻タイマー設定について

- 時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 時刻切タイマーを予約した場合、設定よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 下記運転中は、時刻タイマーを設定することはできません。

快眠運転・へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転

## お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
  - 停電したとき
  - ブレーカーが作動したとき
  - リモコンの電池を交換したとき


## 1 現在時刻が合っていることを確認し、**タイマー**を押す。

- 現在時刻が合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。 **10ページ**

時刻切タイマーを23：30に設定する場合

## 2 運転を停止する時刻を設定する場合は

**時刻切タイマー**を選択し、**タイマー**を押す。

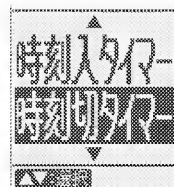

- 運転を開始する時刻を設定する場合は**時刻入タイマー**を選択します。

## 3 で運転を停止する時刻に合わせて**タイマー**を押す。



- タイマー**を押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。
- タイマーランプが橙色が点灯します。




- 一度時刻タイマーを予約すると、予約された時刻は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

## 組合せ予約したいとき

- 時刻切タイマーと時刻入タイマー、切タイマー( **21ページ** )と時刻入タイマーを組み合わせて予約することができます。下記の例を参考に設定してください。


(例)


- 現在時刻が午後11時(エアコンは運転中)で、引き続き1時間運転し、午前7時に運転を再度始めたいとき
  - ・切タイマーを1時間後に設定し、時刻入タイマーを7：00に設定する。
  - ・時刻切タイマーを0：00に設定し、時刻入タイマーを7：00に設定する。



- 現在時刻が午後3時(エアコンは停止中)で、午後7時に運転を開始し、午後11時に運転を停止したいとき

- ・時刻入タイマーを19：00に設定し、時刻切タイマーを23：00に設定する。
- ・時刻入タイマーを19：00に設定し、切タイマーを8時間後に設定する。



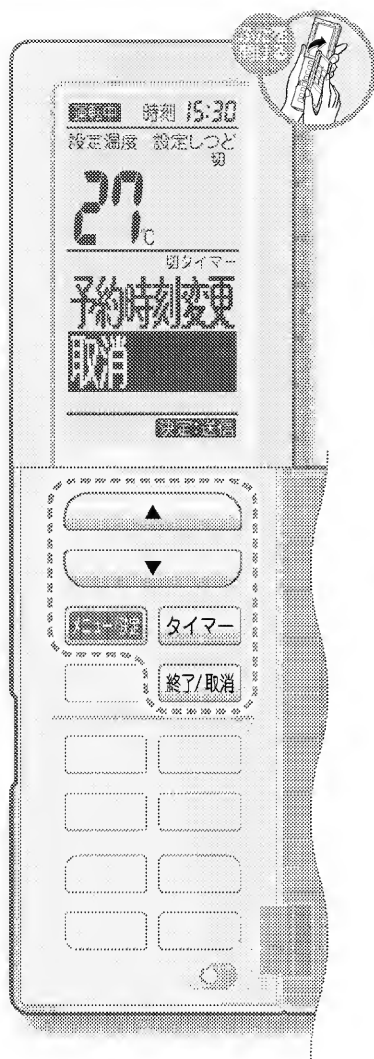


## タイマー設定のどちらかのみを取り消したいとき

**1** **タイマー** を押す。


### 時刻切タイマーを取り消す場合

**2** **時刻切タイマー** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

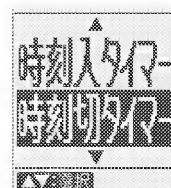

●運転を開始する時刻を取り消す場合は**時刻入タイマー**を選択する。

**3** **取消** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

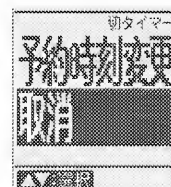

## タイマー設定を変更したいとき

**手順 1 ~ 2** を行い、**3** で **予約時刻変更** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

変更したい時刻に変更し、**メニュー/決定** を押す。

## すべてのタイマー設定を取り消したいとき

**終了/取消** を押す。または**手順 1** を行い、**2** で **タイマー取消** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

●タイマーランプが消灯します。

# パワフル運転

パワーアップした冷房・暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖めたりすることができます。夏の暑い日の帰宅時や、冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。



## パワフル運転

### 冷房・除湿冷房運転

中に **パワフル** を押す。

- パワフル冷房運転に切り換わります。
- 運転ランプが緑色に点灯します。

緑色 黄色 赤色 橙色 白色

運転 タイマー 内部クリーン  
(室内ユニット本体表示部)

### 暖房・加湿暖房運転

中に **パワフル** を押す。

- パワフル暖房運転に切り換わります。
- 運転ランプが赤色に点灯します。

緑色 黄色 赤色 橙色 白色

運転 タイマー 内部クリーン  
(室内ユニット本体表示部)

### パワフル運転について

- パワフル運転中、風量設定の強運転よりも運転音は大きくなります。
- 下記運転中はパワフル運転を設定することはできません。

エアコン停止中・おまかせ自動運転・除湿運転・加湿運転・換気・空清運転・へや干し運転・けつろ防止運転・るすばん換気運転

- パワフル運転中に **運転/停止**

を押すと、パワフル運転の設定は解除されます。

### 風向を変えたいとき

- 温度・湿度・風量は変更できません。
- パワフル運転中に風向を変えたときは、パワフル運転終了後も変更した風向設定を保ちます。

### 取り消したいとき

**パワフル** をもう一度押す。

- もとの運転モードに戻ります。  
運転ランプももとの色に戻ります。